



# Express 5800

NEC Express サーバ
Express5800/100 シリーズ
Express5800/120Rh-1
Express5800/120Rh-2

Asianux® Server 3 インストレーションサプリメントガイド

#### 商標について

- Linux<sup>®</sup>は Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です。
- Asianux は、ミラクル・リナックス株式会社の日本における登録商標です。
- MIRACLE LINUX の名称およびロゴは、ミラクル・リナックス株式会社が使用権許諾を受けている登録商標です。
- LSI および LSI ロゴ・デザインは LSI 社の商標または登録商標です。
- EXPRESSBUILDER®、ESMPRO は日本電気株式会社の登録商標です。

記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

### オペレーティングシステムの表記について

Asianux Server 3 は、Asianux Server 3 製品の Asianux Server 3 for x86(32bit)および Asianux Server 3 for x86-64(64bit)の総称です。

#### ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書に記載されている内容は 2008 年 9 月時点のものです。変更されている場合は適宜読み替えてください。
- (4) 弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (5) 本書の内容について万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (6) 運用した結果の影響については(5)項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。

# はじめに

本書では、Express5800/100 シリーズ「Express5800/120Rh-1」および「Express5800/120Rj-2」に以下のオペレーティングシステム(以降、OS と略す)をインストールする方法について記載しています。

• Asianux Server 3

## **グロヒント**

Asianux Server 3 は MIRACLE LINUX V4.0 - Asianux Inside の後継となる製品です。 MIRACLE LINUX V4.0 - Asianux Inside は Asianux プロジェクトで開発された OS、Asianux 2.0 に相当します。

また、以下のアーキテクチャを対象としています。

- x86
- x86-64

Express5800/100 シリーズに上記 OS をインストールするためには、以下の 2 つの方法があります。

#### ■シームレスセットアップ

「Linux サービスセット」をご購入されたお客様向けに提供する Linux 簡易インストーラを使用するインストール方法です。

「EXPRESSBUILDER」DVD を使用し、RAID システムの構築や OS、各種アプリケーションのインストールに必要な情報を選択・入力すると、後は簡易的な操作でインストールできます。

「シームレスセットアップ」では工場組み込み出荷(以降、BTO と略す)状態に復元されますが、パーティションや root パスワードの設定の変更、およびインストールするアプリケーションを選択することができます。パッケージについてはインストール後、rpmコマンド、またはパッケージマネージャで追加および削除が可能です。

「シームレスセットアップ」については、本体装置添付の「ユーザーズガイド」を参照してください。

#### ■マニュアルセットアップ

OS や各種アプリケーションのインストール、初期設定などをひとつひとつ手作業で行うインストール方法です。インストールするパッケージは任意に選択できます。

「マニュアルセットアップ」の手順については、本書に記載しています。

「Linux サービスセット」をご購入されたお客様には、簡易的な操作でインストールできる「シームレスセットアップ」を推奨します。パッケージの選択など、詳細な設定を行う場合は、「マニュアルセットアップ」を実施してください。

# ご利用前に

本書は、Linuxの基本的な取り扱いについて十分な知識を持ったユーザを対象としています。

弊社では、導入・運用時の手間やリスクを軽減できる製品として、Linux(ディストリビューション)とサポートサービスなどを組み合わせた「Linuxサービスセット」を提供しております。詳細については、「5 付録」の「Linuxサービスセットについて」を参照してください。

「Linux サービスセット」を未購入のお客様が本書をご利用になる場合は、以下のことをご了承の上、ご利用ください。

- インストール時のヘルプデスク対応およびトラブル対応などに関するお問い合わせにはお答えできません。
- 導入・運用を行ったことにより損害が生じた場合でも、弊社ではその損害について責任を負いません。

ただし、ディストリビューション、カーネル、ドライバに依存しないハードウェアサポートは、 ExpressSupportPack などの各種保守サービスにてご提供いたします。

# 本書で使用する記号について

本書では、以下の記号を使用します。それぞれの記号の意味は以下のとおりです。

🎢 🛂 重要

インストールを行う際に守らなければならない事柄や特に注意が必要な点を示します。

**グ**セント

知っておくと役に立つ情報などを示します。

# 参考資料

本書に記載している資料は以下のとおりです。

※ 以下の手順は本書作成時点のものです。変更されている場合は適宜読み替えてください。

## ■ミラクル・リナックス株式会社公開資料およびパッケージに含まれる資料

• 使用権許諾契約書

使用権許諾契約書は以下の資料を示しています。

- 「Asianux Server 3 使用権許諾書」
- 「Sun Microsystems, Inc. Binary Code License Agreement for the JAVA SE DEVELOPMENT KIT (JDK), VERSION 6」
- 「Asianux Technical Support Network 使用権許諾書」

# **グ**ロヒント

「Linux サービスセット」をご購入のお客様については、「Linux サービスセット」に使用権許諾契約書が添付されています。

- 「Asianux Server 3 製品版インストレーションガイド」 「Asianux Server 3 製品版 インストレーションガイド」は、以下の手順で入手できます。
  - (1) ミラクル・リナックス株式会社(https://www.miraclelinux.com/)にアクセスしてください。
  - (2) 上段メニューの"サポート"をクリックしてください。
  - (3) 画面左側メニューの"MIRACLE LINUX / Asianux"をクリックし、リストメニューを表示してください。
  - (4) 表示されたリストメニューの"製品マニュアル"をクリックしてください。
  - (5) 「MIRACLE LINUX / Asianux:製品マニュアル」ページ内の"Asianux Server 3 マニュアル"をクリックしてください。
  - (6) "製品版インストレーションガイド"をクリックし、PDFファイルをダウンロードしてください。

### ■本体装置添付の「EXPRESSBUILDER」DVD に格納されている資料

- 「README(HTML)」、「README(テキスト)」 BTO 時や「EXPRESSBUILDER」DVD を使用したセットアップ時に行っている初期設定処理、および設定の変更方法、追加アプリケーションなどについて記載しています。
- 「ユーザーズガイド」シームレスセットアップ、アプリケーションおよびハードウェア構成などについて記載しています。
- 「ESMPRO/ServerAgent(Linux 版) インストレーションガイド」 ESMPRO/ServerAgent とサーバマネージメントドライバのインストールについて記載しています。
- 「Universal RAID Utility ユーザーズガイド」 Universal RAID Utility のインストールおよび操作方法、機能について記載しています。

# **グロ**ヒント

上記の各資料は「EXPRESSBUILDER」DVD のオートランで起動するメニューより参照できます。

# コマンドについて

本書に記載されている"#"は、コマンドプロンプトを示しています。 記載されているコマンドは root ユーザで 実行してください。

コンソール端末では、言語設定が英語になっていますので、メッセージは英語表記で表示されます。

日本語表記で表示する場合には、X Window System の KDE 端末などを使用するか、リモートから UTF-8 に対応した端末エミュレータを使用してください。

# 増設オプションボードのドライバについて

増設オプションボードをご使用になる場合は、別途カーネルバージョンに対応したドライバが必要になる場合がありますので、必要に応じて入手してください。

NEC8番街のウェブサイトで公開しているドライバは、以下の手順で入手できます。

※以下の手順は本書作成時点のものです。変更されている場合は適宜読み替えてください。

#### 「Linuxサービスセット」をご購入のお客様の場合

- (1) Linuxサービスセット(http://www.nec.co.jp/linux/linux-os/index.html)へアクセスしてください。
- (2) ページ左側メニューより"動作環境"をクリックしてください。
- (3) ページ左側メニューより"オプション装置対応状況・システム構成"をクリックしてください。
- (4) 「ドライバ情報」の"Linux Driver Information"をクリックしてください。
- (5) ページ左側メニューより"ドライバ情報一覧"をクリックしてください。
- (6) 「ドライバ情報一覧」表より、"OS/ハードウェア名"と"ハードウェア種別"を確認し、該当する項目の "詳細"をクリックしてください(ドライバのダウンロードについては、ページ左側メニューの"ドライバ情報一 覧補足"を参照してください)。
- ※ なお、以下の URL に直接アクセスすることで手順(1)~(4)を省略できます。 https://www.express.nec.co.jp/linux/supported-driver/index.html

#### 「Linuxサービスセット」を未購入のお客様の場合

- (1) NEC 8 番街(https://www.express.nec.co.jp/linux/index.html)へアクセスしてください。
- (2) ページ左側メニューより"Linux Distributions"をクリックしてください。
- (3) ページ左側メニューより"Linux 動作確認情報"をクリックしてください。
- (4) 「■動作確認情報」の"拡張ボード/外付けディスクアレイ装置"をクリックしてください。
- (5) 表示されたページ内の表から、ご使用の増設オプションボードと OS に対応する"詳細"をクリックしてください。
- (6) "ドライバの適用方法"をクリックしてください。
- (7) カーネルバージョンに対応したドライバをダウンロードしてください。
- ※ なお、以下の URL に直接アクセスすることで手順(1)~(4)を省略できます。 https://www.express.nec.co.jp/linux/distributions/confirm/other.html

# 工場組み込み出荷時の初期設定および関連情報

「Linuxサービスセット」に添付されている「初期設定および関連情報について」にBTO時の初期設定およびサポートについての関連情報を記載しています。本書を利用し、インストールする場合にも「初期設定および関連情報について」は、「4 インストール後の設定」において必要になりますので大切に保管してください。

# 【目次】

1 概要	1
2 事前検討・注意事項	2
2 字的快的 在总字块	
2.1 事前検討	2
2.1.1 パーティションレイアウトについて	2
2.1.2 パッケージについて	4
2.1.3 インストールされるカーネルについて	4
2.2 注意事項	<b>5</b> 5 5
2.2.1 インストールCDについて	5
2.2.2 本体装置の構成について	5
2.2.3 RAIDコントローラについて	5
3 インストール	6
3.1 事前準備	6
3.1.1 インストールに必要なもの	6
3.1.2 インストールCD作成方法	6 7 8
3.1.3 ドライバディスクについて	8
3.2 インストール	9
4 インストール後の設定	14
4.1 初期設定スクリプトの適用	15
4.2 アプリケーションのインストールについて	16
4.2.1 ESMPRO/ServerAgentについて	16
4.2.2 サーバマネージメントドライバについて	16
4.2.3 Universal RAID Utilityについて	16
に <i>1</i> 十分	17
5 付録	17

# 1 概要

各章では、以下の内容を記載します。

### 2 事前検討・注意事項

この章では、事前に検討が必要な事項および注意が必要な事項について記載しています。

パーティションレイアウトでは、インストール時に割り当てることが可能なマウントポイントや最低限必要なパーティションサイズについて記載しています。特にパーティションレイアウトについては、インストール後の変更が難しいため、今後のシステムの運用を考慮し、事前に検討することをお勧めします。

パッケージでは、インストール時に選択できるパッケージについて記載しています。システムの運用に必要なパッケージを事前に検討することをお勧めします。

注意事項では、インストール時に注意が必要な事項について記載しています。

#### 3 インストール

この章では、OS のインストールに際して事前に準備が必要な内容、および基本的なインストール手順について記載しています。

インストールに際して事前に準備が必要な内容として、インストール CD の作成方法およびドライバディスクの作成方法について記載しています。Asianux Server 3 をインストールする時に使用するインストール CD については、装置により異なります。必ずインストール CD を確認の上、インストールを行ってください。

また、インストールでは基本的なインストール手順について記載しています。システムの目的により、インストール手順は異なりますので、システムの目的に合った設定でインストールを行ってください。

### 4 インストール後の設定

この章では、初期設定スクリプトの適用およびアプリケーションについて記載しています。

初期設定スクリプトの適用では、カーネルドライバの適用およびシステムの各種設定を行います。システムを安定稼働させるため、必ず初期設定スクリプトを適用してください。

また、システム運用に必要なアプリケーションの情報についても記載しています。

#### 5 付録

この章では、インストール時に発生する可能性があるトラブルへの対処やユーザサポートについて記載しています。

インストール時に障害が発生した場合、該当する項目がないか確認してください。

# 2 事前検討・注意事項

事前に検討が必要な事項および注意が必要な事項を説明します。インストール前に必ずお読みください。

# 2.1 事前検討

OS のインストール前にいくつかの項目を検討しておく必要があります。特にパーティションレイアウトについては、インストール後の変更が難しいため、今後のシステムの運用を考慮し、事前に検討することをお勧めします。

## 2.1.1 パーティションレイアウトについて

インストール時には、以下のマウントポイントおよび任意のマウントポイントに対して、パーティションを割り当てることができます。

マウントポイント	概要
/boot	カーネルおよび起動に必要なファイルが格納される領域です。
1	ルートディレクトリの領域です。他のマウントポイントにパーティ
	ションが割り当てられない場合、"/"と同じパーティションに格納
	されます。
/home	ユーザのホームディレクトリ用の領域です。
/tmp	一時ファイル用の領域です。
/usr	各種プログラム用の領域です。
/var	ログやスプールファイルなど、頻繁に更新されるデータ用の領
	域です。
/usr/local	ローカルなプログラム用の領域です。
/opt	パッケージ管理されたプログラム用の領域です。

すべてのマウントポイントに対し、パーティションを割り当てる必要はありませんが、システムの目的、 負荷およびメンテナンスなどを考慮し、パーティションを割り当ててください。

例えば、ウェブサーバとしてシステムを運用する場合、"/var"にログが大量に格納される可能性があります。"/"と同じパーティションを使用すると、大量のログによりパーティションに空き容量がなくなり、システムが正常に運用できなくなる可能性があります。このような場合、"/var"を別パーティションとして割り当てることをお勧めします。

前述のマウントポイントに割り当てるパーティション以外に swap パーティションが必要です。swap パーティションは仮想メモリのサポートに使用されます。システムが処理しているデータを格納するメモリが不足した場合にデータは swap パーティションに書き込まれます。

/boot パーティション、swap パーティションのサイズは、以下の情報を目安に確保してください。

#### /boot パーティション(32MB 以上)

/boot パーティションはディスクの先頭に作成し、セキュリティ修正やバグ修正された最新のカーネルを追加インストールする場合がありますので、200MB~300MB 程度のパーティションサイズを確保することをお勧めします。

また、/boot パーティションの空き容量が不足した場合は、不要なカーネルパッケージを削除してください。

### swap パーティション

本体装置の搭載メモリ容量より、以下の算出式から swap パーティションサイズを求めてください。搭載メモリ容量が大きい場合、swap をほとんど使用しないことも考えられます。システムの目的および負荷などにより、適切なサイズを確保してください。

また、システムの運用中に free コマンドで swap の使用状況を確認することができます。 swap の使用率が高い場合は、swap パーティションの拡張やメモリの増設を検討してください。

搭載メモリ容量	swap パーティションサイズ
2GB 未満の場合	搭載メモリ容量の2倍
2GB 以上 32GB 未満の場合	搭載メモリ容量 + 2GB
32GB 以上の場合	搭載メモリ容量

<sup>※</sup> 搭載できるメモリ容量は本体装置により異なります。

# ₽ 4 重要

搭載メモリ容量と比較しディスク容量が少ない場合、上記算出式で求めた swap パーティションサイズが確保できない可能性があります。また、swap パーティションサイズが大きい場合、他のパーティションを圧迫してしまうことや、パフォーマンスが低下する恐れがあります。上記算出式は目安ですので、システムの運用に合わせ swap パーティションサイズを決定してください。

BTO 時に設定しているパーティションレイアウトは、以下のとおりです。

パーティション	サイズ	ファイルシステム	
パターン 1			
swap	500MB∼2GB	swap	
/boot	200MB	ext3	
1	10GB	ext3	
未確保領域	残りすべて	空き	
Linux Recovery パーティション	約 5GB	vfat	
パターン 2			
swap	500MB~2GB	swap	
/boot	200MB	ext3	
1	10GB	ext3	
/var	10GB	ext3	
/home	残りすべて	ext3	
Linux Recovery パーティション	約 5GB	vfat	
パターン 3			
swap	500MB~2GB	swap	
/boot	200MB	ext3	
1	残りすべて	ext3	
Linux Recovery パーティション	約 5GB	vfat	

<sup>\*1</sup> BTO 時での swap パーティションサイズは搭載メモリ容量の 2 倍(最大 2GB)で作成しています。

# **グ**セント

#### ・LVM 機能について

システム安定性向上のため、BTO 時にはLVM 機能は使用しておりません。必要な場合のみ使用することをお勧めします。

<sup>\*2</sup> 未確保領域を使用する場合は fdisk などを使用してください。

<sup>\*3</sup> BTO 時には「シームレスセットアップ」で使用するパーティションを作成しています。

## 2.1.2 パッケージについて

Asianux Server 3 のインストール時に選択できるパッケージは以下のとおりです。システムの目的に合わせて、パッケージを選択してください。また、以下の表中の✔印は、BTO 時に選択しているパッケージを示しています。

パッケージ	Asianux Server 3
基本パッケージ(ミドルウェアと仮想化パッケージは除く)	
最小(必須パッケージとコア/ベースグループの標準パッケージ)	
すべて	✓
カスタマイズ(次のステップでパッケージを選択)	
ミドルウェアパッケージ	
Tomcat	
Geronimo	
Resin	
仮想化パッケージ	
仮想化	

は、Asianux Server 3のデフォルトで選択されているパッケージです。



ミドルウェアパッケージおよび仮想化パッケージはサポート対象外です。

## 2.1.3 インストールされるカーネルについて

Asianux Server 3 は、以下の表のようにカーネルがインストールされます。

## x86 の場合

_		
	仮想化	インストールされるカーネル
	なし	2.6.18-8.10AX (*1),(*2)
	なし	2.6.18-8.10AXPAE
		2.6.18-8.10AX (*1),(*2)
あり	2.6.18-8.10AXPAE	
		2.6.18-8.10AXxen

#### x86-64 の場合

仮想化	インストールされるカーネル
なし	2.6.18-8.10AX (*1)
あり	2.6.18-8.10AX (*1)
039	2.6.18-8.10AXxen

- \*1 マニュアルセットアップでインストール直後のデフォルト起動カーネル。
- \*2 認識できるメモリ容量が 4GB 未満のため、搭載メモリ容量が 4GB 以上の場合に 初期設定スクリプトの適用時にデフォルト起動カーネルを 2.6.18-8.10AXPAE に 変更します。



弊社では仮想化用カーネルに対応したドライバは提供しておりません。仮想化用のカーネルをご使用になる場合は、別途対応するドライバをご準備ください。

# 2.2 注意事項

インストール時に注意が必要な事項を説明します。事前に確認を行ってください。

## 2.2.1 インストールCDについて

インストール時には必ず「3.1.2 インストールCD作成方法」で作成したインストールCDを使用してください。

# **グビント**

Asianux Server 3 向けの「Linux メディアキット」をご購入のお客様は、「Linux メディアキット」に同梱されているインストール CD をお使いください。

# 2.2.2 本体装置の構成について

インストール時の本体装置の構成について、以下の点に注意してください。

• BTOで装置を購入後にオプションの追加接続を行っている場合は、BTO時の構成に戻してインストールを行ってください。

## **グロヒント**

インストール後に再度オプションを接続する場合には、必要に応じてドライバを適用してください。

- OS をインストールするハードディスクドライブ以外のハードディスクドライブが接続されている場合は、それらのハードディスクドライブを取り外してインストールを行ってください。また、RAID コントローラ配下のハードディスクドライブにインストールする場合は、論理ドライブを複数作成せず、1 つだけ作成してインストールを行ってください。複数の論理ドライブを作成する場合は、インストール完了後、RAID コントローラ添付の説明書を参照し、追加作成してください。
- OS をインストールするハードディスクドライブおよび RAID コントローラ配下の論理ドライブ ("/"および"/boot"を配置するドライブ)に、2,097,152MB(2TB)以上の容量のものを使用することはできません。

#### 2.2.3 RAIDコントローラについて

RAID コントローラを使用する場合、「ユーザーズガイド」および RAID コントローラ添付の説明書を参照し、RAID システムを構築してください。

また、Asianux Server 3 では、LSI Embedded MegaRAID™を使用できません。LSI Embedded MegaRAID™を有効にしている場合は、「ユーザーズガイド」を参照し、無効にしてください。

# 3 インストール

Express5800/100 シリーズに Asianux Server 3 をインストールする方法について説明します。 なお、インストールには、Asianux Server 3 のインストール CD を使用します。

# 3.1 事前準備

インストール前にご準備いただくものについて説明します。

## 3.1.1 インストールに必要なもの

インストール時に以下のものが必要です。事前に準備してください。

#### ■ミラクル・リナックス株式会社より入手するもの

- 「Asianux Server 3 製品版 インストレーションガイド」
- インストールCD

(作成方法は、「3.1.2 インストールCD作成方法」を参照してください。)

## ₿ ひヒント

Asianux Server 3 向けの「Linux メディアキット」をご購入のお客様は、インストール CD を作成する必要はありません。

#### x86 の場合

「Asianux Server 3 for x86(32bit) Install CD (1 of 3)」

Asianux Server 3 for x86(32bit) Install CD (2 of 3)

[Asianux Server 3 for x86(32bit) Install CD (3 of 3)]

#### x86-64 の場合

Asianux Server 3 for x86-64(64bit) Install CD (1 of 3)

「Asianux Server 3 for x86-64(64bit) Install CD (2 of 3)」

[Asianux Server 3 for x86-64(64bit) Install CD (3 of 3)]

### ■本体装置に添付されているもの

- 「インストレーションサプリメントガイド」(本書)
- 「EXPRESSBUILDER」DVD

### ■お客様にご準備いただくもの

- ディスプレイ
- キーボード
- ・マウス
- フロッピーディスクドライブ(ドライバディスク用)
- フロッピーディスク 1 枚(ドライバディスク用)
- CD-R への書き込みが可能な環境(インストール CD 用)
- 空の CD-R 媒体 3 枚(インストール CD 用)

## 3.1.2 インストールCD作成方法

Asianux Server 3 のインストール CD は、以下の手順に従い作成してください。 ※ 以下の手順は本書作成時点のものです。変更されている場合は適宜読み替えてください。

- **1.** Webブラウザを使用し、ミラクル・リナックス株式会社(<a href="https://www.miraclelinux.com/">https://www.miraclelinux.com/</a>)にアクセスしてください。
- **2.** 「製品をご購入いただいた方へ」の"ログイン&製品登録"ボタンを押し、「ユーザー情報」へログインしてください。

# **グレント**

「ユーザー情報」ヘログインするには、ユーザー登録を行い、ユーザーID を取得する必要があります。

- **3.** 「ログイン」の"サーバーリスト"をクリックしてください。
- **4.** 「サーバーリスト」の"Asianux Server 3 iso イメージ ダウンロード"をクリックしてください。

# **グビント**

"Asianux Server 3 iso イメージ ダウンロード"が表示されていない場合は、製品登録を行ってください。製品登録にはプロダクトキーが必要になります。

「Linux サービスセット」をご購入のお客様は、PP・サポートへの登録後、プロダクトキーが送付されます。

**5.** 「Asianux Server 3 インストールメディアダウンロード」から、Asianux Server 3の ISO フォーマットイメージファイルを入手してください。

	ISO フォーマットイメージファイル名	md5sum
x	86	
	Asianux-30-ia32-disc1-200708291645.iso	b14bfba34e2b47daf24b806f47afdcf6
	Asianux-30-ia32-disc2-200708291645.iso	15f61866505d2a06a30d4bfc1cfe47f8
	Asianux-30-ia32-disc3-200708291645.iso	5a66bf6275712f972ff71cdfd98b0631
X	86-64	
	Asianux-30-x86_64-disc1-200708291646.iso	d9fca7c0c52923f4b3b96b7545c58c86
	Asianux-30-x86_64-disc2-200708291646.iso	ad802e22b271ebc6fdb4fd72ce6c616c
	Asianux-30-x86_64-disc3-200708291646.iso	eala76e9a84f64f53a89d02603368b70



ダウンロードの際にユーザー名とパスワードの入力を求められた場合は、ページ上 部に記載されているユーザー名とパスワードを入力してください。

- **6.** ダウンロードしたISOフォーマットイメージファイルのmd5sumと上記の表に記載しているmd5sumが一致することを確認してください。一致していない場合は、再度5.の手順を繰り返しダウンロードしてください。
  - 以下のコマンドでmd5sumを表示することができます。

# md5sum "ISO フォーマットイメージファイル名"

**7.** ダウンロードした ISO フォーマットイメージファイルを CD-R に書き込み、インストール CD を 作成してください。

「Asianux Server 3 for (アーキテクチャ) Install CD (Nof 3)」

※ (アーキテクチャ)は x86(32bit)または x86-64(64bit)を、Nは 1~3を記入

## 3.1.3 ドライバディスクについて

インストール時には、Asianux Server 3 用のドライバディスクが必要になります。 本体装置でドライバディスクを作成する場合、以下の手順に従ってください。

## **プロヒント**

本体装置以外でドライバディスクを作成する場合、「EXPRESSBUILDER」DVD のオートランで起動するメニューから作成できます。詳細は「ユーザーズガイド」に記載されている「3 ソフトウェア編」の「EXPRESSBUILDER」の項目を参照してください。

- 1. 本体装置の電源を ON にしてください。
- **2.** 光ディスクドライブに「EXPRESSBUILDER」DVD を挿入してください。
- **3.** リセット(<Ctrl>+<Alt>+<Delete>キーを押す)または電源を OFF/ON し、本体装置を再起動してください。
- **4.** 「Boot selection」から"Os installation \*\*\* default \*\*\*"を選択してください。
- **5.** EXPRESSBUILDER の TOP メニューが表示されます。
- **6.** "Linux 用 ドライバディスクを作成する"を選択し、「次へ」を押してください。
- 7. フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクを挿入してください。
- **8.** インストールするディストリビューションを選択し、[実行する]を押してください。 画面の指示に従い、ドライバディスクを作成してください。

#### x86 の場合

"Asianux Server 3 for x86"

#### x86-64 の場合

- "Asianux Server 3 for x86-64"
- 9. 作成完了後、フロッピーディスクドライブからフロッピーディスクを取り出し、選択したディストリビューション名をフロッピーディスクのラベルに記入してください。 以降、「Linux 用 ドライバディスク」と呼びます。



「EXPRESSBUILDER」DVDのバージョンにより「Linux 用 ドライバディスク」の内容が異なりますので、注意して保管してください。

- 10. [戻る]を押してください。
- 11. 光ディスクドライブから「EXPRESSBUILDER」DVD を取り出し、"EXPRESSBUILDER を終了する"を選択し、[次へ]を押してください。
- **12.** 確認のダイアログが表示されますので、画面の指示に従い EXPRESSBUILDER を終了してください。

# 🎢 🛂 重要

ドライバディスクでは仮想化用カーネルに対応したドライバは提供しておりません。仮想化用のカーネルをご使用になる場合は、別途対応するドライバをご準備ください。

# 3.2 インストール

Asianux Server 3 をインストールするための基本的な手順を説明します。 詳細については、「Asianux Server 3 製品版 インストレーションガイド」を参照してください。

**グヒント** 

BTO時の設定については「2.1 事前検討」に記載しています。必要に応じて参照してください。

- **1.** 本体装置の電源を ON にしてください。
- **2.** インストーラを起動するため、光ディスクドライブに以下のインストール CD を挿入してください。

# ❷ 重要

インストール CD は、必ず Asianux Server 3 のインストール CD を使用してください。 Asianux Server 3 以外のインストール CD では、インストールできません。

#### x86 の場合

[Asianux Server 3 for x86(32bit) Install CD (1 of 3)]

#### x86-64 の場合

[Asianux Server 3 for x86-64(64bit) Install CD (1 of 3)]

- **3.** リセット(<Ctrl>+<Alt>+<Delete>キーを押す)または電源を OFF/ON し、本体装置を再起動してください。
- **4.** boot 画面が表示されます。 boot プロンプトに"linux dd"と入力し、**<Enter>**キーを押してください。

# **グ**セント

一定時間入力がないと自動的にドライバディスクの読み 込み処理をスキップし、インストール画面に移行します。 再度 3.の手順から実施してください。



- **5.** ドライバディスクの有無を確認するメッセージ("Do you have a driver disk?")が表示されます。 [Yes]を押してください。
- **6.** フロッピーディスクドライブを指定するメッセージ("You have multiple devices ...")が表示されます。 "sda"を選択し、「OK」を押してください。
- **7.** ドライバディスクの挿入を要求するメッセージ("Insert your driver disk into ...")が表示されます。フロッピーディスクドライブに「Linux 用 ドライバディスク」を挿入し、[OK]を押してください。
- **8.** 他のドライバディスクの有無を確認するメッセージ("Do you wish to load ...")が表示されます。 [No]を押してください。
- **9.** インストール CD を確認するメッセージ("To begin testing the CD ...")が表示されます。[Skip] を押してください。



インストール CD のチェックが必要な場合は、[OK]を押してください。

- **10.** スタート画面が表示されます。[Next]を押してください。
- **11.** 言語の選択画面が表示されます。"Japanese(日本語)"を選択し、[Next]を押してください。

**12.** 使用権許諾確認画面が表示されます。画面の指示に従い、使用権許諾契約書に同意の上 "同意する"を選択し、「次(N)]を押してください。

**グビント** 

使用権許諾契約書については、「参考資料」の「■ミラクル・リナックス株式会社公開資料およびパッケージに含まれる資料」を参照してください。

- **13.** キーボードの設定画面が表示されます。"日本語 106 キーボード"を選択し、[次(N)]を押してください。
- **14.** インストール方法についての画面が表示されます。 "インストール(<u>l</u>) Asianux Server 3"を選択し、 [次(<u>N</u>)]を押してください。




インストール時のシステム構成により、この画面が表示されない場合があります。



**15.** パーティションの設定画面が表示されます。 "カスタムレイアウトを作成します。"を選択し、インストールに使用するドライブを確認後、[次(N)]を押してください。



**16.** パーティションの手動設定画面が表示されます。必要に応じてパーティションを設定し、[次(N)]を押してください。

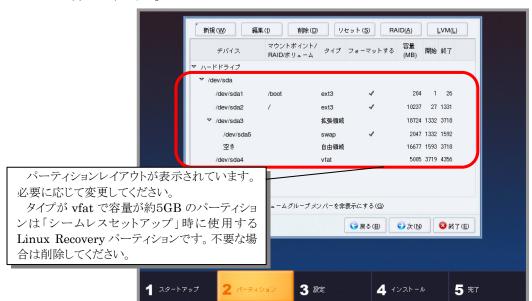

**グ**セント

パーティションレイアウトについては、「2.1.1 パーティションレイアウトについて」を参照してください。

- **17.** ブートローダの設定画面が表示されます。設定を確認後、[次(N)]を押してください。
- **18.** ネットワークの設定画面が表示されます。設定を確認後、[次(N)]を押してください。
- **19.** タイムゾーンの設定画面が表示されます。タイムゾーンを確認後、[次(N)]を押してください。
- **20.** rootパスワードの設定画面が表示されます。rootパスワードを入力し、[次(N)]を押してください。
- **21.** インストールパッケージの選択画面が表示されます。"**すべて**"のみを選択し、[次(N)]を押してください。

**グ**セント

システムの目的に合わせてパッケージをカスタマイズする場合は、"カスタマイズ(次のステップでパッケージを選択)"を選択し、[次(<u>N</u>)]を押してください。



**22.** インストールの最終確認画面が表示されます。 [次(N)]を押してください。



- **23.** インストールCDの確認画面が表示されます。インストールCDを準備し、[続行(<u>C</u>)]を押してください。インストール状況により、インストールCDが要求されますので、必要に応じてインストールCDを交換してください。
- **24.** ランレベルとX設定のカスタマイズ画面が表示されます。設定を確認後、[次(N)]を押してください。ただし、X Window Systemをインストールしなかった場合は、この画面は表示されません。



**25.** RedCastleの設定画面が表示されます。**"無効"**を 選択し、[次(<u>N</u>)]を押してください。



RedCastle はサポート対象外です。



**26.** インストールの完了画面が表示されます。光ディスクドライブからインストールCDを、フロッピーディスクドライブから「Linux用ドライバディスク」を取り出し、[**再起動**(<u>T</u>)]を押し、システムを再起動してください。



以上で、インストールは完了です。


引き続き、初期設定を行う必要があります。「4 インストール後の設定」を参照し、設定を行ってください。

# 4 インストール後の設定

Asianux Server 3 インストール後に設定が必要な内容について記載します。 以下の流れに従い、設定を行ってください。



「Linuxサービスセット」をご購入のお客様は、「4 インストール後の設定」の設定完了後、「Linux サービスセット」に添付されている「初期設定および関連情報について」を参照してください。

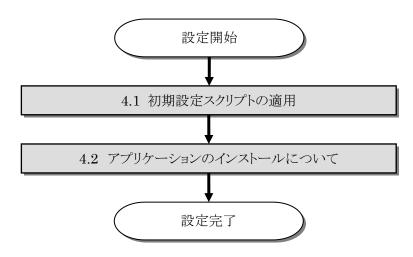

# 4.1 初期設定スクリプトの適用

初期設定スクリプトは、カーネルドライバの適用および安定動作のための各種設定を行います。システムを安定稼動させるため、以下の手順に従い、必ず初期設定スクリプトを適用してください。

初期設定スクリプトの処理内容については、「README(HTML)」または「README(テキスト)」を参照してください。



仮想化パッケージはサポート対象外のため、初期設定スクリプトでは仮想化用のカーネルに 対して処理を実行しません。

#### ■作業に必要なもの

- 「EXPRESSBUILDER」DVD
- **1.** 光ディスクドライブに「EXPRESSBUILDER」DVD を挿入してください。
- 2. 以下のコマンドを実行し、マウントポイントを作成してください。 ※以下マウントポイントを"/media/cd"として説明します。マウントポイントは任意です。

# mkdir /media/cd

3. 以下のコマンドを実行し、「EXPRESSBUILDER」DVD をマウントしてください。

# mount -r -t iso9660 /dev/cdrom /media/cd

4. 以下のコマンドを実行し、初期設定スクリプトを適用してください。

# sh /media/cd/002/lnx/os/nec\_setup.sh

**5.** 以下のコマンドを実行し、光ディスクドライブから「EXPRESSBUILDER」DVD を取り出してください。

# eject

6. 以下のコマンドを実行し、システムを再起動してください。

# reboot

以上で、初期設定スクリプトの適用は完了です。

引き続き、「4.2 アプリケーションのインストールについて」にお進みください。

# 4.2 アプリケーションのインストールについて

マニュアルセットアップおよび追加でアプリケーションをインストールする場合は、以下の項目を参照し、各アプリケーションのインストールを行ってください。

## 4.2.1 ESMPRO/ServerAgentについて

ESMPRO/ServerAgent は、マネージャ機能を提供する ESMPRO/ServerManager とともに使用し、サーバの稼動監視、予防保守、障害監視機能を提供するアプリケーションです。

ESMPRO/ServerAgent のインストールについては、「ESMPRO/ServerAgent(Linux 版) インストレーションガイド」を参照してください。

## 4.2.2 サーバマネージメントドライバについて

サーバマネージメントドライバは、ESMPRO/ServerAgent を使用するために必要な、Express5800/100シリーズのハードウェアを監視・管理するドライバです。

サーバマネージメントドライバのインストールについては、「ESMPRO/ServerAgent(Linux 版) インストレーションガイド」を参照してください。

# 4.2.3 Universal RAID Utilityについて

Universal RAID Utility は、RAID コントローラの監視・管理を行うアプリケーションです。RAID システム構成の場合は必ずインストールしてください。

Universal RAID Utility のインストールおよび操作方法、機能については、「Universal RAID Utility ユーザーズガイド」を参照してください。

サポートする RAID コントローラについては「ユーザーズガイド」を参照してください。

# 5 付録

# swapの追加について

swap を拡張する場合、以下の手順を参考にしてください。



以下の手順では、一旦 swap を無効にするため、システムの運用に影響があります。シングルユーザーモードなどシステムの運用に影響のない環境で実施することをお勧めします。

## swapパーティションを使用する方法

未確保領域がある場合、swap用のパーティションを作成し、swapを拡張することができます。

- **1.** fdisk コマンドで swap 用のパーティションを確保し、領域のタイプを 82(Linux swap)に設定してください。
  - ※ 以下 swap 用のパーティションを"/dev/sda5"として説明します。
- 2. 以下のコマンドを実行し、Linuxの swap 領域を準備してください。

# mkswap /dev/sda5

**3.** swap パーティションを自動でマウントできるようにします。 /etc/fstab をエディタで開き、以下の行を追加してください。

 /dev/sda5
 none
 swap
 sw
 0

 4.
 以下のコマンドを実行し、全ての swap を無効にしてください。

# swapoff -a

5. 以下のコマンドを実行し、全ての swap を有効にしてください。

# swapon -a

6. 以下のコマンドを実行し、swap が有効になっていることを確認してください。

# swapon -s

## swapファイルを使用する方法

swap パーティションを確保できない場合、swap ファイルを作成し swap を拡張することができます。

- **1.** dd コマンドを使用し、swap 用のファイルを作成してください。
  - ※ 以下のコマンドでは、1GBのファイルを作成しています。必要に応じてサイズの変更を行ってください。 また swap ファイルを"/swapfile"として説明します。swap ファイル名は任意です。

# dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=1048576

2. 以下のコマンドを実行し、Linuxの swap 領域を準備してください。

# mkswap /swapfile

3. swap パーティションを自動でマウントできるようにします。 /etc/fstab をエディタで開き、以下の行を追加してください。

/swapfile none swap sw (

**4.** 以下のコマンドを実行し、全ての swap を無効にしてください。

# swapoff -a

**5.** 以下のコマンドを実行し、全ての swap を有効にしてください。

# swapon -a

6. 以下のコマンドを実行し、swap が有効になっていることを確認してください。

# swapon -s

# トラブルシューティング

Asianux Server 3 をインストールする時に障害が発生した場合、以下に該当する項目がないか確認してください。該当する項目がある場合は、説明内容を確認の上、対応を行ってください。 メッセージ内容は、システムの構成により異なります。

Asianux Server 3 以外のインストール CD を使用し、「マニュアルセットアップ」を実施できますか? いいえ。 実施できません。

➡ 必ず Asianux Server 3のインストール CDを使用し、「マニュアルセットアップ」を実施してください。

# インストール時、ハードディスクを認識できない。

原因として以下のいずれかの項目に該当する可能性があります。

- Asianux Server 3 のインストール CD を使用していない。
- Asianux Server 3 用のドライバディスクを使用していない。
- ドライバディスクを使用せずにインストールを行っている。
- 該当装置に添付の「EXPRESSBUILDER」DVD 以外を使用し、ドライバディスクを作成している。
- RAID システム構成で論理ドライブを作成していない。
- → 「2.2.1 インストールCDについて」、「3 インストール」を参照し、正しい媒体・手順でインストールを行っているかを確認してください。また、RAIDシステム構成で論理ドライブを作成していない場合は「ユーザーズガイド」を参照し、論理ドライブの作成を行ってください。

「EXPRESSBUILDER」DVD で対応していないオプションボードについては、「増設オプションボードのドライバについて」を参照の上必要なドライバを入手してください。

# 学ディスク増設後、アプリケーションが実行できない。

# df


ディスク増設を行った場合、デバイス名が変わりデバイス名を直接指定しているアプリケーションなど が動作しないことがあります。

➡ ディスクのパーティション情報と現在のマウント状況を確認します。また、パーティションがマウントされている場合は、正しいデバイス名でマウントされているか確認してください。

マウントされていないパーティションがある場合は、一時的にマウントするなど、パーティションを確認の上、正しいマウントポイントにマウントされるよう変更してください。

以-	下のいずれかのコマンドで、パーティション情報およびマウントポイントの情報が確認で	きます
	# fdisk -1	

# mount



インストール時に、複数の増設オプションボードなどにディスクを接続している場合、システム BIOS と Linux のディスク認識の仕組みの違いにより、ブートローダが正常にインストールできないことがあります。また、運用中のシステムに新たに増設オプションボードなどを接続した場合、システムBIOSのブートディスクの順序が変更され、ブートローダが起動できなくなることがあります。

→ 以下の手順に従い、システム BIOS でブートディスクを確認し、ブートディスクの変更を行ってください。

## ■ブートディスクの変更

- (1) 本体装置の電源を ON にしてください。
- (2) 「NEC」のロゴが表示されている間に、<F2>キーを押してください。
- (3) システム BIOS が表示されます。
- (4) "Boot" にカーソルを移動してください。
- (5) システムに接続されているディスクが一覧で表示されます。ブートするディスクを最上位にしてください。
- (6) "Exit" にカーソルを移動してください。
- (7) "Exit Saving Changes"を選択し、設定を保存してください。
- (8) 確認画面が表示されますので、[Yes]を押し、システム BIOS を終了し、システムを再起動してください。

# ディスク増設後、swap パーティションがマウントできない。

ディスク増設を行った場合、デバイス名が変わり swap パーティションがマウントできなくなることがあります。



swap パーティションをマウントするため、以下の手順を試みてください。ただし、すべてのケースで正常に動作するとは限りませんので、ご注意ください。

また、以下の例は、swap パーティションが/dev/sda2 から/dev/sdb2 に変わった場合を示しています。運用中のシステムのデバイス名と読み替えてください。

- ➡ 以下の手順に従い設定を変更してください。
  - (1) 以下のコマンドを実行し、swap パーティションがマウントされているか確認してください。

# swapon -s

(2) パーティションがマウントされていない場合は、以下のコマンドを実行し、swap パーティションの デバイス名を確認してください。

#fdisk -1				
デバイス ブート	始点	終点	ブロック	ID システム
/dev/sdb1 *	1	13	104391	83 Linux
/dev/sdb2	14	274	2096482+	82 Linux スワップ
/dev/sdb3	275	2210	15550920	83 Linux

(Linux スワップの行が swap パーティションです。)

(3) /etc/fstab をエディタで開き、2 列目が"swap"になっている行を探し、1 列目を(2)で調べたデバイス名に修正してください。

#### 修正前

LABEL=/ LABEL=/boot /dev/sda2	/ /boot <u>swap</u>	ext3 ext3 swap	defaults defaults defaults	1 1 1 2 0 0
修正後	<u>swap</u>	- swap	deraures	
LABEL=/	/	ext3	defaults	1 1
LABEL=/boot	/boot	ext3	defaults	1 2
<u>/dev/sdb2</u>	swap	swap	defaults	0 0

(4) 以下のコマンドを実行し、システムを再起動してください。

# reboot

初期設定スクリプト適用時、コンソール端末上に以下のメッセージが表示され適用に失敗する。

メッセージ: "RedCastle is running."

"Please Stop RedCastle."

説明: このメッセージは、RedCastle が動作している場合、初期設定スクリプトで行うファイル編

集などの処理が正常に行えないため、初期設定スクリプトの適用を中断しています。

➡ RedCastle を停止し、再度初期設定スクリプトの適用を行ってください。

\*\*\*
オプションの LAN ボードを増設して Asianux Server 3 をインストールすると本体装置の LAN ポートにケーブルを接続し eth0、eth1 を有効にしてもネットワーク接続ができない。

オプションの LAN ボードを増設した場合、本体装置の LAN ボードに付与されるデバイス名が変更される場合があります。

→ 本体装置の LAN ポートのデバイス名が変更されている場合、ケーブルの差し替え、またはネットワークの設定変更を行い、ネットワーク接続できることを確認してください。

Asianux Server 3 をインストールするとログファイルに以下のようなメッセージが記録される場合がある。

ログファイル: /var/log/messages

/var/log/dmesg

メッセージ: "kernel: usb 1-1: device not accepting address 2, error -71"

"kernel: usb 1-1: device descriptor read/all, error -71"

説明: このメッセージは、USB コントローラの uhci と ehci の切り替えタイミングで非同期なイベ

ントが発生し、イベントを受け付けられないため出力されます。

➡ uhci と ehci の切り替え後、再度 USB デバイスが認識されるため、USB デバイスは問題なく使用できます。システム運用上、問題ありません。 メッセージの抑制方法はありません。

Asianux Server 3 をインストールするとログファイルに以下のようなメッセージが記録される場合がある。

ログファイル: /var/log/messages

/var/log/dmesg

メッセージ: "i8042.c: Warning: Keylock active."

"Failed to disable AUX port, but continuing anyway... Is this a SiS?"

説明: このメッセージは、キーボードやマウスが USB 接続であり、PS/2 で接続された機器がな

いため、表示されます。 接続されていない PS/2 のドライバを使わないことを通知しています。 本装置では、キーボードやマウスを PS/2 で接続した場合でも、内部で USB 接続に

変換される仕組みとなっており、このメッセージが表示されます。

⇒ システム運用上、問題ありません。

カーネルオプションに"i8042.noaux"を追加するとメッセージが抑制されます。

Asianux Server 3 (x86 のみ)をインストールするとログファイルに以下のようなメッセージが記録される場合がある。

ログファイル: /var/log/messages

/var/log/dmesg

メッセージ: "kernel: Warning only 4GB will be used."

説明: このメッセージは、インストール直後のデフォルト起動カーネルで認識できるメモリ容量が

4GB 未満のため、表示されます。

デフォルト起動カーネルを 2.6.18-8.10AXPAE に変更することで、4GB 以上のメモリ容量を認識できるようになるため、メッセージは表示されなくなります。

# Linuxサービスセットについて

「Linux サービスセット」は、Linux(ディストリビューション)とサポートサービスなどを組み合わせ、エンタープライズシステムで Linux をより安心してお使いいただけるようにする製品です。

システムの運用性・信頼性向上とシステム管理者の負荷軽減の実現のために、下記の各種機能やサービスを提供しています。

- 設定時や障害時の問題解決を支援するサポートサービス
- 導入時の作業時間を大幅に削減する BTO インストール出荷
- 出荷対象の全ての OS・サーバモデルで実機での動作評価を実施し、安心して運用していただける 環境を提供
- 製品出荷後に公開された新しいカーネルについても評価情報・アップデート手順を提供
- 障害の発生や予兆を早期に発見可能なサーバ稼動監視ツールを提供

「Linux サービスセット」の詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。 http://www.nec.co.jp/linux/linux-os/

Linux をより安心して使っていただくために、「Linux サービスセット」の購入をお勧めいたします。

# 索引

B	/(root)2	初期設定および関連情報についてiii 初期設定スクリプト1, 15
/boot	S	<u>-</u> そ
/boot パーティション	swap3, 17 swap パーティション2, 3	増設オプションボードiii
$\overline{E}$	T	た
ESMPRO/ServerAgentii, 16	/tmp2	タイムゾーン11
EXPRESSBUILDERi, 8	$\overline{U}$	Ł
$\overline{F}$	Universal RAID Utilityii, 16 /usr2	ドライバディスク8, 9
free コマンド3	$\overline{V}$	は
H	·	パーティション11
/home2	/var2	パーティションレイアウト2, 3, 11 パッケージ4, 11
$\overline{L}$	X Window System12	\$
Linux Recovery パーティション3         Linux サービスセットi         Linux メディアキット	V)	プロダクトキー7
LSI Embedded MegaRAID™5 LVM 機能	インストール CD6, 7 インストレーションガイドii, 6	<i>ま</i> マウントポイント2
$\overline{M}$		マニュアルセットアップi
md5sum7	コマンドiii	ゆ
O	<del></del>	ユーザーズガイドii
/opt2	サーバマネージメントドライバ16	6
$\overline{R}$	L	ランレベル12
RAID コントローラ	シームレスセットアップi 使用権許諾契約書ii, 10	

NEC Express サーバ Express5800/100 シリーズ

Asianux Server 3 インストレーションサプリメントガイド 2008 年 9 月 第二版

日本電気株式会社

©NEC Corporation 2008

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。